

XL MOM BAG #KMXLMOOMBAG

Patroon in samenwerking met Knipmode



De XL Mom bag is ongeveer 52 cm breed, 32 cm hoog en 14 cm diep.

BENODIGDHEDEN

- 60 cm kunstleer (140 cm breed)
- 50 cm voering (140 cm breed)
- 30 cm constrasterend voeringstof voor de binnenzak
- 70 cm rits (6 mm) + 1 trekker + 1 ritsklem
- 1 m Style Vil Fix
- 150 cm tassenband (breedte naar keuze, ik raad deze van 38 mm aan)

Handige hulpmiddelen voor het maken van deze tas:

- Teflonvoetje: aanbevolen voor het stikken van kunstleer. Dit zorgt voor mooie, gelijkmatige steken. Verkrijgbaar bij je naaimachinewinkel.
- Wondertape: dubbelzijdige tape waarmee je ritsen en andere onderdelen kunt vastkleven. Dit is handig omdat je bij kunstleer geen speldjes kunt gebruiken.
- Super universele naalden: deze naalden blijven niet kleven bij het stikken door dubbelzijdige tape.
- Wonderclips: een alternatief voor speldjes bij kunstleer
- Bijpassend garen: zorg voor garen in de juiste kleur voor een mooi resultaat

Topstitchen = naaien op enkele mm van de rand met een grotere steeklengte

(topstitch katoen steeklengte 3,5, topstitch kunstleer steeklengte 4 à 4,5)

Hulpstiksel = naaien op 0,5 cm van de rand (binnen de naadwaarde; dit stiksel mag achteraf niet meer zichtbaar zijn)

KNIPPEN + VERSTEVIGEN

Open het patroondeel in Acrobat Reader en print deze op 100% of op 'Ware grootte' of neem het patroondeel over van het raderblad uit de Knipmode.

Zowel het patroondeel uit de Knipmode (raderblad B blauw) als het patroon via naaipatronen.nl, is MET naadwaarde inbegrepen.

Knip het patroondeel 2x uit kunstleer en 2x uit Style Vil Fix.

Plooi de bovenste strook van het patroondeel weg tot aan de 'beleglijn' en knip 2x uit voeringstof.


Knip 2x een strook van 58 cm x 6 cm (deze afmetingen zijn inclusief naadwaarde) uit kunstleer, dit wordt het beleg bovenaan de binnenkant.

Knip 2x een rechthoek van 40 cm breed en 22 cm hoog (deze afmetingen zijn inclusief naadwaarde) uit (een contrasterende) voeringstof voor de binnenzak.

We stikken steeds op 1 cm naadwaarde tenzij anders vermeld.

Volg de handleiding zo nauwgezet mogelijk om het beste resultaat te bekomen.

Ik raad aan om eerst de volledige handleiding door te lezen alvorens te beginnen aan je tas.

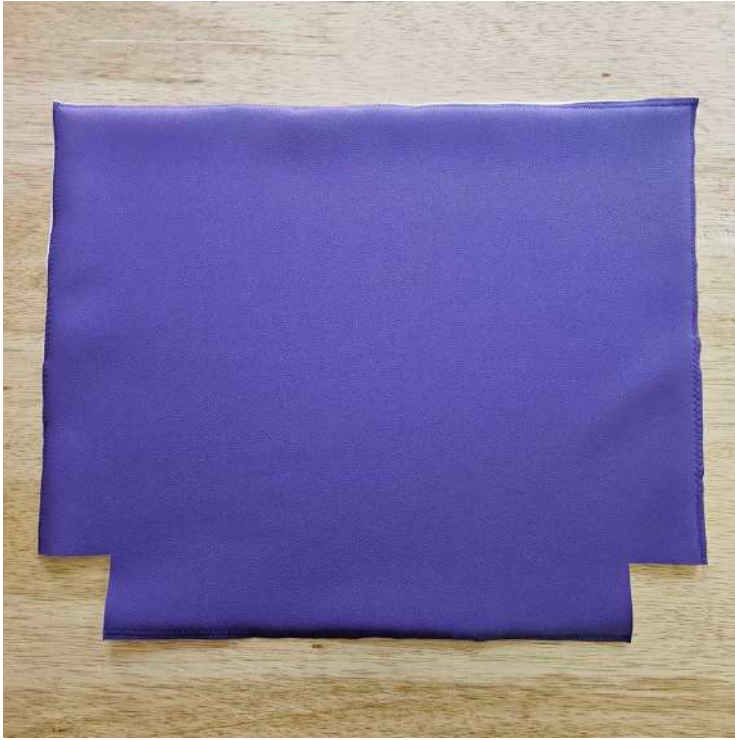

Leg het kunstleer met de slechte kant op de Style Vil Fix zijde zonder lijm.

Zigzag deze rondomrond aan elkaar.

Zorg ervoor dat je zigzag niet groter is dan je naadwaarde van 1 cm.


Doe hetzelfde voor de 2 andere delen kunstleer en Style Vil Fix.

Op deze manier komt de lijmkant van de Style Vil Fix uiteindelijk tegen de slechte kant van de voeringstof te zitten zodat we de voering op het einde netjes kunnen vaststrijken en deze niet mee getrokken wordt uit de tas wanneer je er dingen uit haalt.



Detail van de zigzag.

Het is niet noodzakelijk om de hoeken onderaan te voorzien van een zigzag. Echter wanneer je dit fijner vindt om dit wel te doen, kan dat uiteraard.

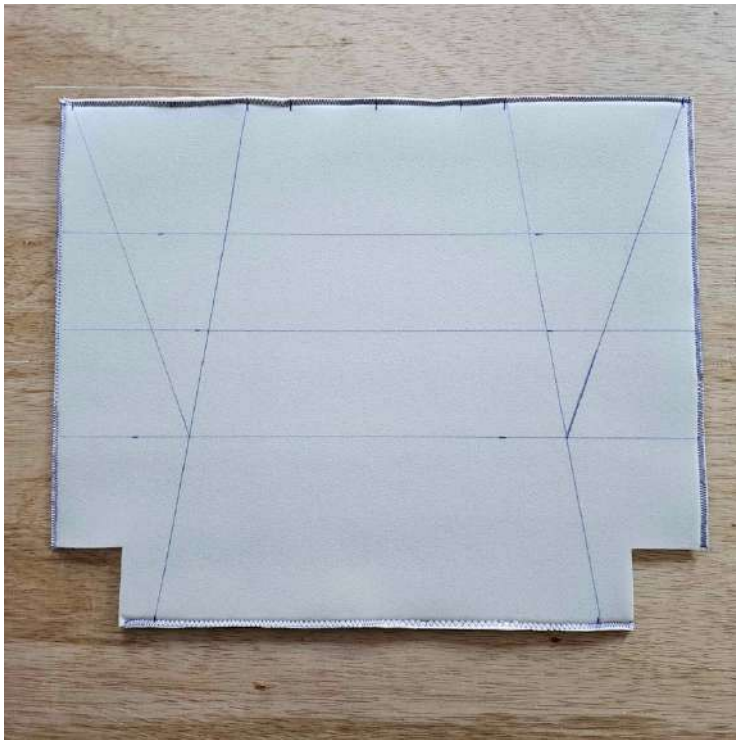

Neem de horizontale en schuine lijnen over, exact zoals ze op het patroon getekend zijn, op de Style Vil Fix.

Horizontale lijnen:


- op 12 cm van de bovenzijde;
- op 21 cm van de bovenzijde;
- op 31 cm van de bovenzijde.

Schuine verticale lijnen:

- lange lijn vanaf de buitenste merktekens voor de tassenband bovenaan tot onderaan de merktekens;
- korte lijn vanaf de buitenhoeken bovenaan tot aan het snijpunt met 3^{de} horizontale lijn.

Stik de lijnen door met een grotere steeklengte (4,5).

Zorg ervoor dat je onderdraad zeker de juiste kleur heeft aangezien je dit stiksel gaat zien op de buitenzijde van de tas (het kunstleer).

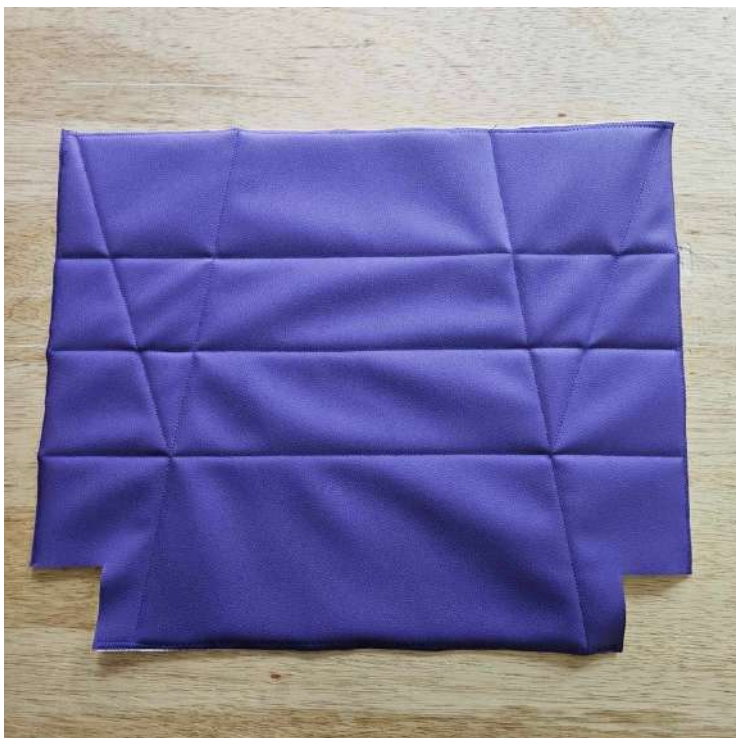

Aan de goede kant ziet dit er nu zo uit.

Leuk effect toch!

Herhaal deze stappen voor de andere zijde van de tas.




Knip de tassenband in twee gelijke delen.

Neem de markeringen op het patroondeel over voor het positioneren van de tassenband.

Stik de uiteinden van de tassenband vast met een hulpstiksel. Om ervoor te zorgen dat de tassenband goed blijft zitten, stik ik een aantal keer over en weer.

Let op dat je tassenband wordt bevestigd zoals op de foto hiernaast aangegeven en dus niet 'verdraaid' op de tas wordt gestikt.

Herhaal deze stap voor het andere buitendeel.

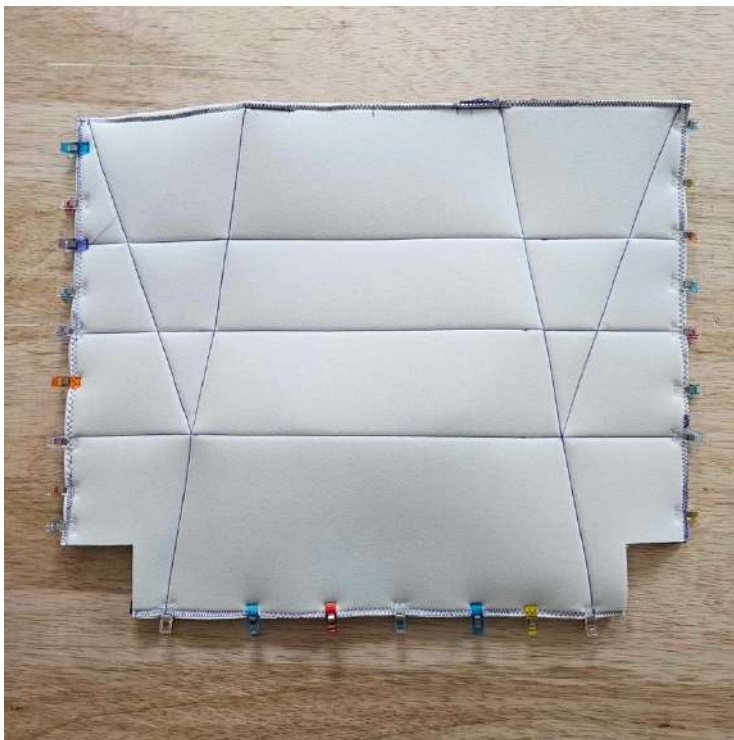

Speld de 2 buitendelen met de goede kanten op elkaar.

Stik de zijkanten en de onderkant aan elkaar, maar laat de hoeken open.



Speld de hoeken op elkaar.

Zorg ervoor dat de zij- en ondernaden netjes op elkaar liggen en stik vast.

Bekijk de volgende foto voor meer details hoe de hoeken tegen elkaar dienen te komen.



Detailfoto van de op elkaar gespelde hoeken.



Keer je tas naar de goede kant.

Tadaaaaaa!

Je buitentas is alvast klaar!

Nu door met de stappen voor het maken van de binnentas.



Neem de 2 delen in contrasterende voeringstof voor de binnenzak.

Leg deze met de goede kanten op elkaar en stik deze rondomrond.

Laat bovenaan een keergat van +/- 5 cm.

Knip de hoeken bij en keer naar de goede kant.



Duw de hoeken goed uit en strijk plat.

Topstitch de bovenkant van de binnenzak, op deze manier sluit je ook meteen het keergat.



Positioneer de binnenzak – gecentreerd - op een deel voering, op 14 cm van de onderrand.

Steek vast met speldjes.



Stik de zijkanten en onderkant vast op de voeringstof.

Stik desgewenst nog één of meerdere onderverdelingen naar wens.




Neem de rits, plaats de trekker op de rits en zet deze enkele centimeters open.

Plooi de uiteinden om naar de achterzijde van de rits en stik deze vast met enkele steken zodat de uiteinden omgeplooid blijven.



Aan het andere uiteinde van de rits bevestig je de ritsklem.

Dit doe je door het ritslint langs beide zijden naar onder te plooien en de rits in de ritsklem te schuiven. Vervolgens zet je deze vast met het bijgeleverde schroefje.

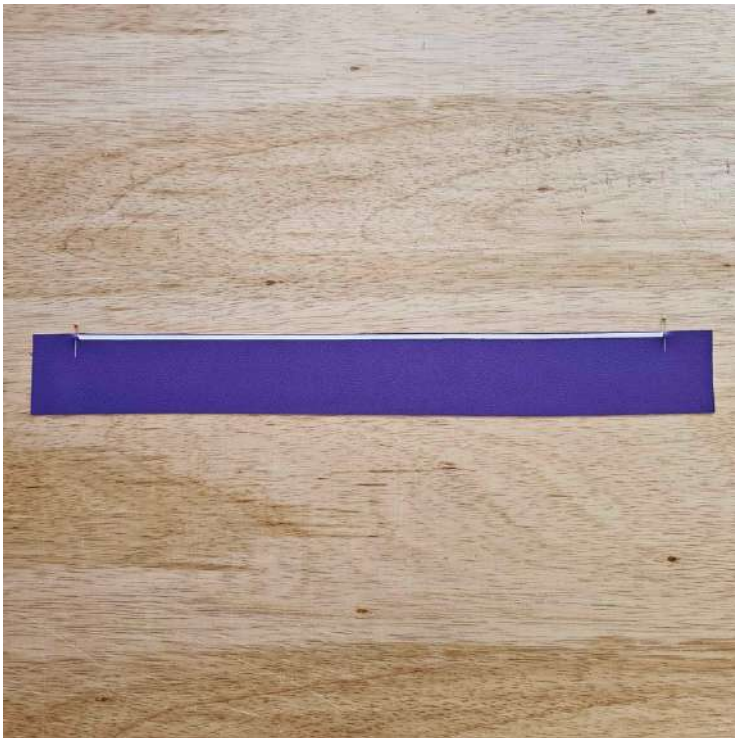

Neem een deel beleg in kunstleer en steek een speldje binnen de naadwaarde op 4 cm van begin en einde.

Kleef dubbelzijdige tape tussen de twee speldjes.



Kleef hierop de rits met de ritstandjes naar beneden.
Je begint met het omgeplooid deel te kleven vanaf het speldje op 4 cm. De bovenkant van de rits ligt gelijk met de bovenkant van het beleg in kunstleer.

Zie volgende foto voor meer details.

Stik vast met +/- 0,6 cm naadwaarde (hulpstiksel) van speldje tot speldje.



Detailfoto voor het positioneren van de rits op het beleg.



Stik vast met +/- 1 cm naadwaarde, van speldje tot speldje, gebruik makend van je ritsvoetje.




Kleef vervolgens dubbelzijdige tape over de volledige breedte van het beleg.

Zie de 2 volgende foto's voor meer details.



Detailfoto aan het begin van de rits.

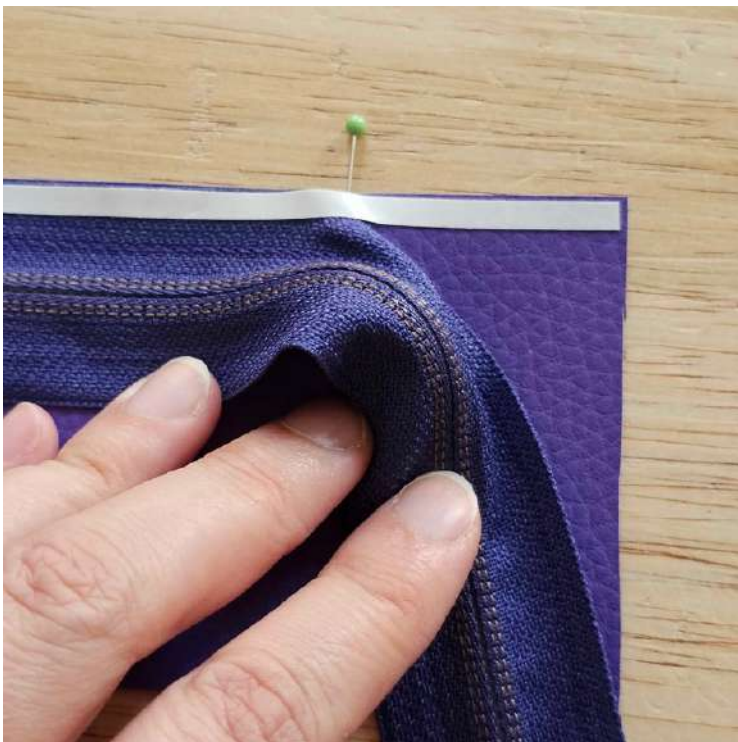

Deze foto toont in detail het einde van de rits.

Hier plooi je de rits weg vanaf het 4 cm speldje en kleef je de tape verder op het kunstleer.

Dit laatste stukje rits moet los blijven hangen.



Kleef het beleg met rits op een voeringdeel.

De goede kant van het kunstleer ligt op de goede kant van de voering met daartussen de rits.



Stik vast door over hetzelfde stiksel te stikken van daarnet, opnieuw gebruik makend van je ritsvoetje.

Let op dat je het loshangende stuk rits wegplooit bij het aan elkaar stikken, want deze mag absoluut niet mee vastgestikt worden.



Plooi het beleg weg van de voering.
De naadwaarde plooi je in de richting
van het beleg.

Topstitch op het kunstleer,
onderliggend stik je de naadwaarde
mee vast.

Ik gebruik hiervoor mijn teflonvoetje.

Zie volgende foto voor detail.



Detailfoto voor het topstitchen van het
beleg in kunstleer.



Het voeringdeel met beleg ziet er nu zo uit.



Vervolgens neem je het resterende deel beleg in kunstleer.

Steek opnieuw speldjes op 4 cm vanaf het begin en einde van het beleg, kleef dubbelzijdige tape tussen de twee speldjes en kleef deze op het ritslint.

De twee delen beleg in kunstleer liggen met de goede kanten op elkaar.

Stik vast met 1 cm naadwaarde van speldje tot speldje, gebruik makend van je ritsvoetje.



Je hebt nu de belegdelen uit kunstleer aan beide zijden van de rits gestikt.



Neem het resterende deel voering, leg dit met de goede kant naar boven.

Leg hierop het deel dat je zonet samengesteld hebt.

De voeringdelen liggen met de goede kanten op elkaar, de rits zit tussen het resterende voeringdeel en het beleg dat je zonet vastgestikt hebt.

Stik vast over de lengte tussen de speldjes zoals je daarstraks deed, opnieuw over het vorige stiksel, zorg er weer voor dat je het loshangende stukje rits niet mee vaststikt.



Vervolgens dient ook dit belegdeel in kunstleer nog getopstitched te worden.

Plooi hiervoor alle stoffen weg van het beleg.

Je stikt enkel door het kunstleer en de onderliggende naadwaarde.



Speld de voeringdelen met de goede kanten op elkaar.

Zorg ervoor dat de naden van de belegdelen netjes op elkaar liggen.

Stik de zijkanten en onderkant met een iets grotere naadwaarde van +/- 1,2 cm vast.

Let op! De hoeken worden in de volgende stap gestikt.

Laat in de onderkant een keergat van +/- 30 cm.

Strijk de zijnaden open.



Speld opnieuw de hoeken zoals eerder aangegeven bij de buitenzijde van de tas.

Zorg ervoor dat de zij- en ondernaden weer netjes op elkaar liggen.

Stik vast met +/- 1,2 cm naadwaarde.

Zie volgende foto voor meer detail.



Detailfoto voor het spelden van de hoeken.



Zet de rits helemaal open.

Steek de buitentas in de voeringtas, goede kanten tegen elkaar, de tassenband ligt hierbij tussen de twee tassen.

Stik rondomrond aan elkaar.



Keer de tas via het keergat.

Plooi de naad tussen het beleg en de buitentas plat tussen je vingers en zet vast met wonderclips.

Topstitch de tas rondomrond, gebruik makend van je teflonvoetje.



Speld het keergat dicht en stik kort op de rand vast.



Wrijf de voering goed plat en duw deze goed in de hoeken vooraleer je de bodem gaat vaststrijken.



Nadien wordt ook de rest van de voering vastgestreken.

Proficiat!!! Jouw XL Mom Bag is klaar!!!

Dragen en genieten maar!

Vergeet @ateljee Caro niet te taggen wanneer je jouw creatie op social media post met **#KMXLMOMBAG**, want op deze manier mis ik geen enkele creatie van jullie!

Liefs,
Carolien

www.ateljee-caro.com

ateljee-caro@hotmail.com



