

Rok "Daisy"

Model 121-17

Maat 36-48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,3–1,8 m viscose crêpe, 140 cm breed
- 7 knopen, 12 mm

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- [Knoop-aanzetvoet #18](#)

KNIPPEN


- 1 2× voorpand
- 2 4× zakdeel
- 3 1× achterpand op stofvouw
- 4 1× band op stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. Sluit de figuurnaden van het achterpand. Sluit de zijnaden boven en onder de zakopeningen en naai tussen de inkepingen met lange steken verder.
2. **Naadzakken naaien:** Naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslagen van het voor- en achterpand. Knip op het voorpand de naadtoeslagen onder de zakopening loodrecht in tot op de naad. Werk op het voorpand de naadtoeslag van rok en zak tot op de inkeping af. Strijk de zakdelen op het voorpand, speld ze en naai aan elkaar. Werk de zakdelen af. Strijk de andere naadtoeslagen op het achterpand en werk af. Maak de zakopening open. Voor stabilisatie kun je op de zakopening boven en onder dwars over de zijnaad een lus door alle stoflagen naaien.
3. Strijk de knooplijst naar binnen; doe dat één keer op de lijn van de stofvouw en één keer op de lijn "vorste rand". Stik de losse lange rand met een smalle zoom vast. Naai de band met de goede kanten op elkaar aan de rok. Draai de korte randen. Stik de losse rand met omgevouwen naadtoeslag op de goede kant vlak naast de naad.
4. Naai op de band (goede kant) in de breedte een knoopsgat. Naai vanaf ca. 1,5 cm onder de bandrand nog 6 knoopsgaten op een onderlinge afstand van ca. 8 cm. Zet de knoppen op de tegenoverliggende kant aan. Zoom de rok.



made to create **BERNINA**

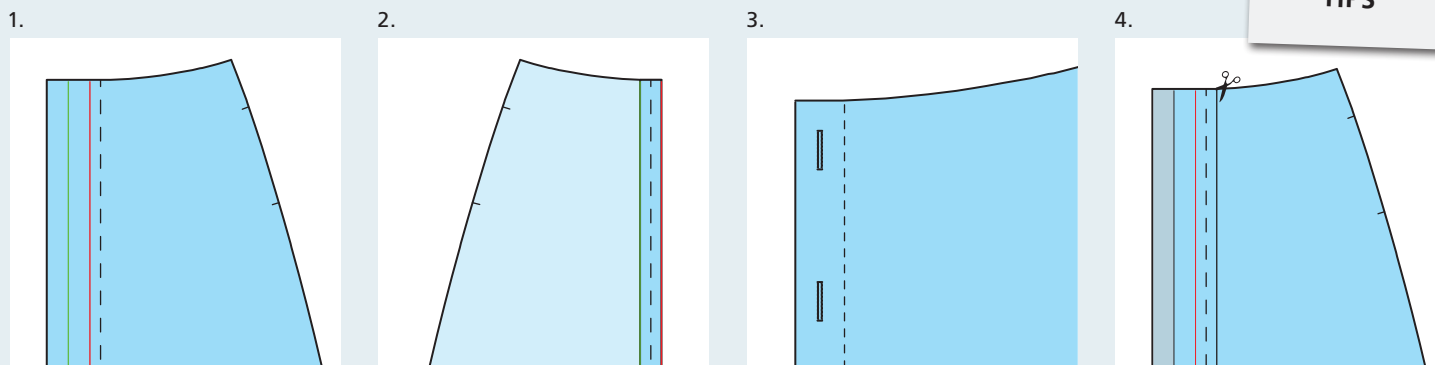

KNOOPLIJSTEN

KNOOPLIJSTEN ZIJN EEN ABSOLUTE TREND EN EEN FRAAI ALTERNATIEF VOOR EEN RITSSLUITING.

In de tekeningen is de goede kant van de stof donker en de verkeerde kant licht.

De aangeknpte knooplijst

In deze editie hebben de patronen van jurk 121-20 en rok 121-17 een aangeknpte knooplijst.

Dat is de snelste en meest eenvoudige methode om een knooplijst te naaien. Of je een versteviging op de knooplijst moet strijken, hangt af van de gebruikte stof. Bij erg dikke stoffen hoef je geen tweede beleg te gebruiken (in tekening 1 het deel links van de groene lijn) en gebruik je in plaats daarvan strijkeversteviging.

De bovenrand van de knooplijst wordt weggevoerd in de kraag of de band en de zomen worden afgewerkt, omhooggestreken en vastgestikt.

Aan de buitenkant van het patroon van het voorpand (dl. 1 linkerrand) hoeft geen naadtoeslag te worden aangeknpt. Vouw het voorpand twee keer naar binnen – een keer op de vouwlijn (groen) en nog een keer op de lijn “voorkant” (rood). Strijk de vouwranden. Stik de lange randen door. (dl. 2) Knoopsgaten worden meestal over de lengte gemaakt (dl. 3).

De extra knooplijst

Deze knooplijst bestaat uit een afzonderlijk patroondeel, zoals bij blouse 121-12, en wordt met de goede kanten op het voorpand genaaid. Dit is handig wanneer de stof niet breed genoeg is voor een aangeknpte knooplijst of wanneer je een speciaal effect wilt bereiken, zoals strepen in een andere richting. Deze knooplijst komt ook goed van pas als je de boven- of onderrand niet in de zoom, kraag of band kunt wegwerken. Hiervoor moet je de boven- en onderrand gelijk na het vastnaaien van de knooplijst omdraaien.

Als je een patroon met aangeknpt beleg wilt veranderen in een patroon met extra knooplijst, kun je het papieren patroondeel eenvoudig aanpassen. Meet hiervoor de afstand “voorrant” (dl. 4 rode lijn) tot “middenvoor” (dl. 4 stippellijn). Teken een parallelle lijn met deze breedte aan de andere kant middenvoor. Knip het papier daar af. De losse strook vormt de afzonderlijke knooplijst. Laat het beleg (grijs afgebeeld) achterwege, want ook dat wordt aangeknpt.

Knopen met de juiste afmeting

Een knooplijst moet altijd ongeveer twee keer zo breed zijn als de knoop. Als je knopen gebruikt die minstens 2 mm groter of kleiner zijn dan in het patroon is aangegeven, moet je de afstand van middenvoor tot de voorrant en de belegbreedte aanpassen. De positie van middenvoor blijft daarbij altijd ongewijzigd.



IK VOLG ELKE
BEWEGING.

PREMIUMGAREN
VAN METTLER

Fantastisch elastisch

SERAFLEX® is het perfecte naaigaren voor alle rekbare stoffen. Vooral de rechte steek is extreem elastisch – bij gebruik van SERAFLEX® is het zelfs mogelijk om de naadelasticiteit te verdubbelen ten opzichte van naden met gewoon naaigaren! Uitstekend geschikt als naaigaren voor sportkleding, outdoor, dameskleding, heren- en kinderkleding en voor ondergoed en lingerie.



www.amann-mettler.com

Mettler®

Garens.Kleur.Fantasie.